

ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ

КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

romstal

EcoVent

МОДЕЛІ: 81AC0248 81AC0249 81AC0230
81AC0231 81AC0232 81AC0233 81AC0234
81AC0235 81AC0236 81AC0237 81AC0238
81AC0239 81ACI109 81ACI112 81ACI118

ВАЖЛИВА ПРИМІТКА:

Дякуємо за придбання нашого кондиціонера. Будь ласка, уважно прочитайте цей посібник перед використанням вашого нового кондиціонера. Обов'язково збережіть цей посібник для подальшого використання.

ЗМІСТ

Технічні характеристики пульта дистанційного керування	02
Використання пульта дистанційного керування	03
Кнопки та функції	04
Індикатори віддаленого екрана	06
Як використовувати основні функції	07
Як використовувати розширені функції	10

СПЕЦІАЛЬНА ПРИМІТКА

- Дизайн кнопок на вашому пристрої може дещо відрізнятися від наведеного прикладу.
- Якщо внутрішній блок не має певної функції, натискання кнопки цієї функції на пульті дистанційного керування не матиме жодного ефекту.
- Якщо між описом функцій у «Посібнику з пульта дистанційного керування» та «ПОСІБНИКУ КОРИСТУВАЧА» є розбіжності, переважну силу матиме опис у «ПОСІБНИКУ КОРИСТУВАЧА».

Тех. характеристики пульта дистанційного керування

Модель	RG10A(F2S/H2S/G2S/K2S)/BGEF, RG10A(F2S/H2S/G2S/K2S)/BGEFU1, RG10A1(F2S/H2S/G2S/K2S)/BGEF, RG10A2(F2S/H2S/G2S/K2S)/BGEFU1, RG10A2(F2S/H2S/G2S/K2S)/BGCEFU1, RG10A(S2S)/BGEF, RG10A2(F2S/H2S/G2S/K2S)/BGCEF, RG10Y2(S2S)/BGEF, RG10A10(F2S/H2S/G2S/K2S)/BGEF, RG10Y2(F2S/H2S/G2S/K2S)/BGEF, RG10A(L2S)/BGEF, RG10A1(L2S)/BGEF, RG10A2(P2S)/BGEF
Номінальна напруга	3.0V(батарейки R03/LR03×2)
Дальність сигналу	8m
Навколишнє середовище	-5°C~60°C(23°F~140°F)

Примітка: Для моделі RG10Y2(F2S/G2S/H2S/K2S/S2S)/BGEF, якщо пристрій вимкнено в режимі ОХОЛОДЖЕННЯ, АВТОМАТИЧНОГО режиму або ОСУШЕННЯ, а встановлена температура нижче 24°C, встановлена температура автоматично встановиться на 24°C, коли ви знову ввімкнете пристрій. Якщо пристрій вимкнено в режимі ОБІГРІВ, а встановлена температура вище 24°C, встановлена температура автоматично встановиться на 24°C, коли ви знову ввімкнете пристрій.

Короткий посібник з початку роботи



НЕ ЗНАЄТЕ, ЩО РОБИТЬ ФУНКЦІЯ?


Зверніться до розділів «Як використовувати основні функції» та «Як використовувати розширені функції» цього посібника для отримання детального опису використання кондиціонера.

Використання пульта дистанційного керування

Встановлення та заміна батарейок

Ваш кондиціонер може постачатися з двома батарейками (деякі моделі). Вставте батарейки в пульт дистанційного керування перед використанням.

1. Зсуньте задню кришку пульта дистанційного керування вниз, відкривши відсік для батарейок.
2. Вставте батарейки, звертаючи увагу на те, щоб полюси (+) та (-) батарейок збігалися з позначками всередині відсіку для батарейок.
3. Посуньте кришку відсіку для батарейок на місце.

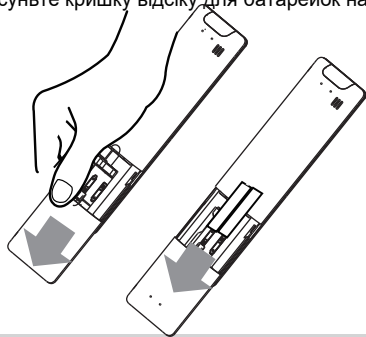

! ПРИМІТКИ ЩОДО БАТАРЕЙОК

Для оптимальної роботи виробу:

- Не використовуйте разом старі та нові батарейки, а також батарейки різних типів.
- Не залишайте батарейки в пульті дистанційного керування, якщо ви не плануєте використовувати пристрій більше 2 місяців.



УТИЛІЗАЦІЯ БАТАРЕЙОК

Не викидайте батарейки як несорттовані побутові відходи. Зверніться до місцевих законів щодо належної утилізації батарейок.

ПОРАДИ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ПУЛЬТА

- Пульт дистанційного керування слід використовувати на відстані до 8 метрів від пристрою.
- Пристрій подасть звуковий сигнал, коли буде отримано сигнал пульта.
- Штори, інші матеріали та прямі сонячні промені можуть створювати перешкоди для приймача інфрачервоного сигналу.
- Вийміть батарейки, якщо пульт дистанційного керування не використовуватиметься більше 2 місяців.

ПРИМІТКИ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ПУЛЬТА

Пристрій може відповідати місцевим національним нормам.

- У Канаді він повинен відповідати CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).
- У США цей пристрій відповідає частині 15 Правил FCC. Його експлуатація підлягає таким двом умовам:
 - (1) Цей пристрій не повинен створювати шкідливих перешкод, та
 - (2) цей пристрій повинен приймати будь-які отримані перешкоди, включаючи перешкоди, які можуть спричинити небажану роботу.

Це обладнання було протестовано та визнано таким, що відповідає обмеженням для цифрових пристроїв класу B, згідно з частиною 15 Правил FCC. Ці обмеження розроблені для забезпечення належного захисту від шкідливих перешкод у житлових приміщеннях. Це обладнання генерує, використовує та може випромінювати радіочастотну енергію та, якщо його не встановити та не використовувати відповідно до інструкцій, може спричинити шкідливі перешкоди для радіозв'язку. Однак немає гарантії, що перешкоди не виникнуть у певних випадках. Якщо це обладнання спричиняє шкідливі перешкоди для радіо- або телевізійного прийому, що можна визначити, вимкнувши та ввімкнувши обладнання, користувачеві рекомендується спробувати виправити перешкоди одним або кількома з наступних заходів:

- Переорієнтуйте або перемістіть приймальну антену.
- Збільште відстань між обладнанням та приймачем.
- Підключіть обладнання до розетки на іншому колі, ніж до того, до якого підключено приймач.
- Зверніться за допомогою до дилера або досвідченого радіо/телетехніка.
- Зміни або модифікації, не схвалені стороною, відповідальною за відповідність, можуть позбавити користувача права експлуатувати обладнання.

Кнопки та функції

Перш ніж почати користуватися новим кондиціонером, обов'язково ознайомтеся з його пультом дистанційного керування. Нижче наведено короткий вступ до самого пульта дистанційного керування. Інструкції щодо керування кондиціонером дивіться в розділі «Як користуватися основними функціями» цього посібника.

ON/OFF
Вмикає або вимикає пристрій.

TEMP ^
Збільшує температуру з кроком 1°C (1°F).
Максимальна температура становить 30°C (86°F).
ПРИМІТКА: Одночасне натискання кнопок **TEMP** та **SET** протягом 3 секунд призведе до чергування відображення температури між °C та °F.

SET
Прокручує функції операцій наступним чином: Fresh/UV-C lamp(☼) → Sleep(💤) → Follow Me(👤) → AP mode(📶)
Вибраний символ блиматиме на дисплеї, натисніть кнопку **OK** для підтвердження.

TEMP v
Зменшує температуру з кроком 1°C (1°F).
Мінімальна температура 16°C(60°F).

FAN SPEED
Вибір швидкості вентилятора в такому порядку: AU→20% →40%→60%→80%→100%.

Натискайте кнопку **TEMP ^** або **TEMP v**, щоб збільшувати/зменшувати швидкість вентилятора з кроком 1%.

SWING
Запускає та зупиняє рух горизонтальних жалюзі.
Утримуйте кнопку протягом 2 секунд, щоб запустити функцію автоматичного коливання вертикальних жалюзі (деякі блоки).

MODE

Прокручує режими роботи наступним чином: **AUTO** → **COOL** → **DRY** → **HEAT** → **FAN**

ПРИМІТКА: Режим ОБІГРІВУ не підтримується приладом, який працює лише в режимі охолодження.

ECO/GEAR

Натисніть цю кнопку, щоб увійти в енергоефективний режим у такій послідовності:

ECO → GEAR(75%) → GEAR(50%) → Попередній режим налаштування → ECO.

OK

Використовується для підтвердження вибраних функцій

TIMER

Встановить таймер для ввімкнення або вимкнення пристрою

BREEZE AWAY

Ця функція запобігає прямому потоку повітря, що дме на тіло, і дарує вам відчуття прохолоди.
ПРИМІТКА: Ця функція доступна лише в режимах охолодження, вентиляції та осушення.

CLEAN

Використовується для запуску/зупинки функції самоочищення або активного очищення. (Залежить від моделі).

LED

Вмикає та вимикає світлодіодний дисплей внутрішнього блоку та зумер кондиціонера (залежно від моделі), що створює комфортне та тихе середовище.

TURBO

Дозволяє приладу досягти заданої температури за найкоротший можливий час

Моделі: RG10A2(F2S/H2S/G2S/K2S)/BGFEU1, RG10Y2(F2S/H2S/G2S/K2S/S2S)/BGEF
RG10A10(F2S/G2S/H2S/K2S)/BGEF(20-28°C/68-82°F)
RG10A(F2S/H2S/G2S/K2S/S2S/L2S)/BGEF, RG10A(F2S/H2S/G2S/K2S)/BGFEU1
RG10A2(P2S)/BGEF(Функція «Fresh» недоступна)
RG10A2(F2S/H2S/G2S/K2S)/BGCEU1, RG10A2(F2S/H2S/G2S/K2S)/BGCEF
(Моделі лише з охолодженням, режим AUTO та режим HEAT недоступні)

ON/OFF
Вмикає або вимикає пристрій.

TEMP ^
Збільшує температуру з кроком 1°C (1°F).
Максимальна температура становить 30°C (86°F).
ПРИМІТКА: Одночасне натискання кнопок ^ та ^ протягом 3 секунд призведе до чергування відображення температури між °C та °F.


SET
Прокручує функції операцій наступним чином: Breeze Away(☼) → Sleep(☾) → Follow Me(☼) → AP mode(☼) → Breeze Away ...
Вибраний символ блиматиме на дисплеї, натисніть кнопку OK для підтвердження.

TEMP v
Зменшує температуру з кроком 1°C (1°F). Мінімальна температура 16°C(60°F).

FAN SPEED
Вибір швидкості вентилятора в такому порядку: AU → 20% → 40% → 60% → 80% → 100%.

Натискайте кнопку TEMP ^ або v, щоб збільшувати/зменшувати швидкість вентилятора з кроком 1%.

SWING
Запускає та зупиняє рух горизонтальних жалюзі.
Утримуйте кнопку протягом 2 секунд, щоб запустити функцію автоматичного коливання вертикальних жалюзі (деякі блоки).

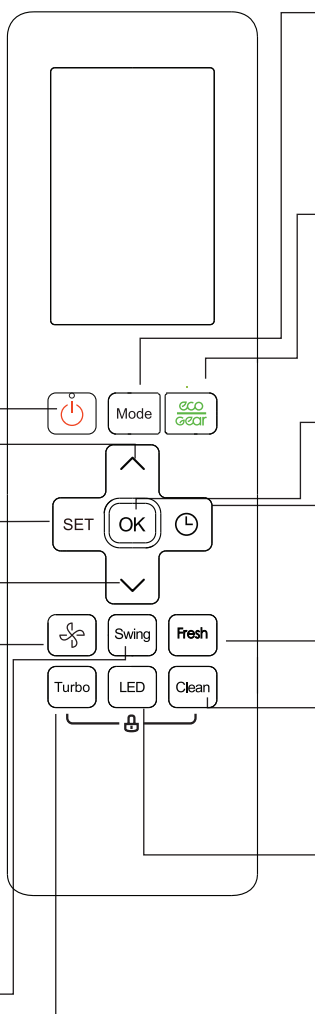

MODE
Прокручує режими роботи наступним чином: **AUTO** → **COOL** → **DRY** → **HEAT** → **FAN**

Примітка: Режим ОБІГРІВУ не підтримується приладом, який працює лише в режимі охолодження.

ECO/GEAR
Натисніть цю кнопку, щоб увійти в енергоефективний режим у такій послідовності:
ECO → **GEAR(75%)** → **GEAR(50%)** → Попередній режим → **ECO**.....

OK
Використовується для підтвердження вибраних функцій

TIMER
Встановить таймер для ввімкнення або вимкнення пристрою

FRESH
Натисніть, щоб запустити/зупинити функцію «Fresh» або «UV-C» (залежно від моделі), або обидві функції (якщо такі є) одночасно.

CLEAN
Використовується для запуску/зупинки функції самоочищення або активного очищення. (Залежить від моделі).


LED
Вмикає та вимикає світлодіодний дисплей внутрішнього блоку та зумер кондиціонера (залежно від моделі), що створює комфортне та тихе середовище.

TURBO
Дозволяє приладу досягти заданої температури за найкоротший можливий час

Модель: RG10A1(F2S/H2S/G2S/K2S/L2S)/BGEF

Індикатори віддаленого екрана

Інформація відображається, коли пульт дистанційного керування ввімкнено.

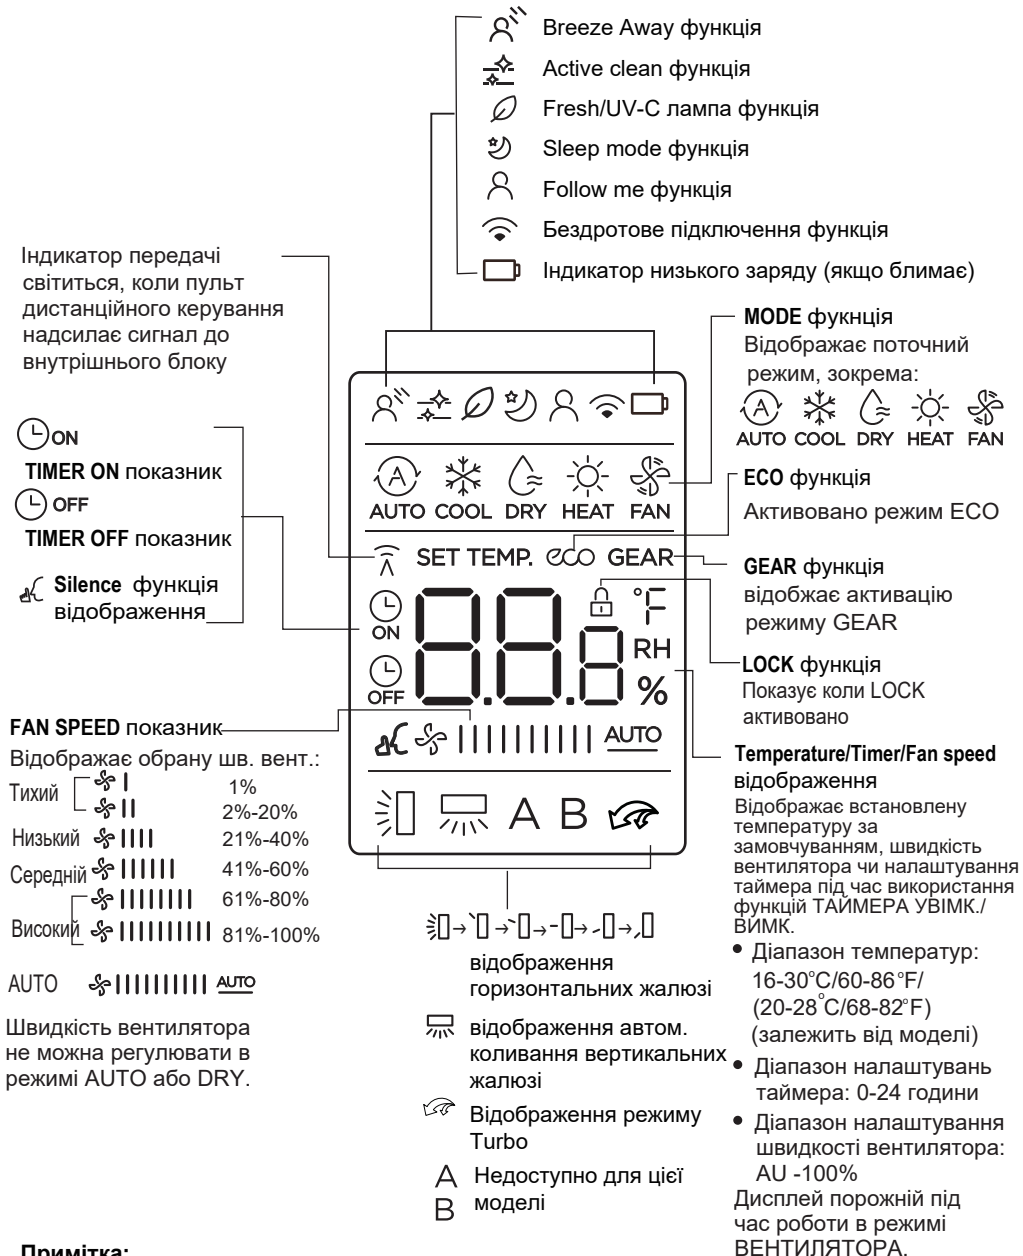


Примітка:

Усі індикатори, зображені на малюнку, призначені для наочності. Але під час фактичної роботи на дисплеї відображаються лише відповідні позначення функцій.

Як використовувати основні функції

Базові операції

УВАГА! Перед початком роботи переконайтеся, що пристрій підключено до мережі та є живлення.

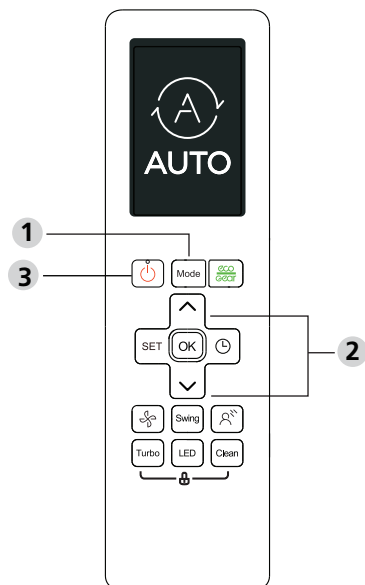

COOL режим(охолодження)

1. Натисніть **MODE** кнопку для вибору режиму **COOL**(Охолодження).
2. Встановіть бажану температуру за допомогою **TEMP ^** or **TEMP v**
3. Натисніть **FAN** для вибору шв. вентилятора в межах AU-100%.
4. Натисніть **ON/OFF** кнопку щоб запустити прилад

НАЛАШТУВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ


Робочий діапазон темп. становить 16-30°C (60-86°F)/20-28°C (68-82°F). Ви можете збільшувати або зменшувати встановлену температуру з кроком 1°C (1°F).


AUTO режим(авто режим)

У режимі **AUTO** (АВТО) пристрій автоматично вибирає режими роботи **COOL** (ОХОЛОДЖЕННЯ), **FAN** (ВЕНТИЛЯЦІЯ) або **HEAT** (ОБІГРІВ) залежно від встановленої температури.

1. Натисніть **MODE** для вибору **AUTO**.
2. Оберіть бажану темп. використовуючи **TEMP ^** або **TEMP v** кнопки.
3. Натисніть **ON/OFF** для того щоб запустити прилад.

Примітка: ШВ. ВЕНТИЛЯТОРА не можна встановити в автоматичному режимі.

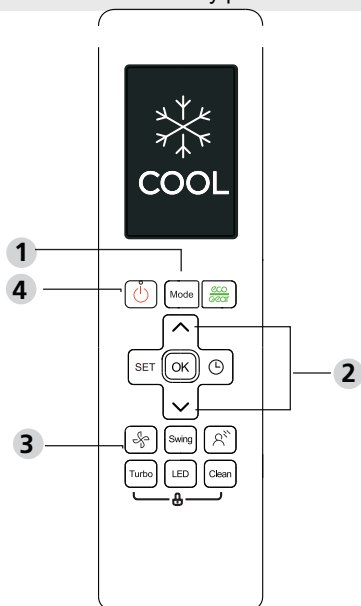

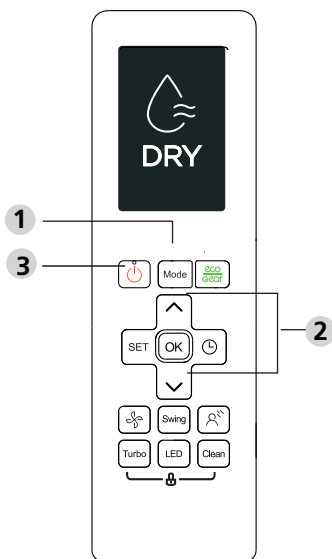

DRY режим (осушення)


1. Натисніть кнопку **MODE** для вибору режиму **DRY**.
2. Оберіть бажану температуру за допомогою **TEMP ^** або **TEMP v**.
3. Натисніть **ON/OFF** кнопки для запуску приладу.

Примітка: FAN SPEED не може бути змінена в режимі DRY.

FAN режим

1. Натисніть **MODE** кнопку для вибору режиму **FAN**.
2. Натисніть кнопку **FAN** для вибору швидкості в діапазоні AU-100%.
3. Натисніть **ON/OFF** для запуску приладу.


Примітка: Ви не можете встановити температуру в режимі FAN. Як наслідок, екран пульта дистанційного керування не відображатиме температуру.

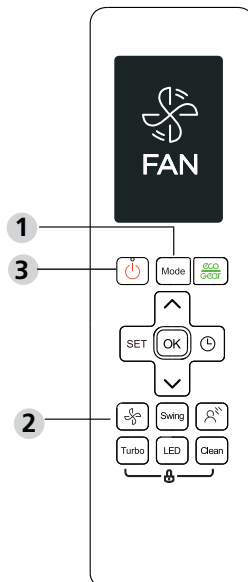

HEAT режим(опалення)

1. Натисніть **MODE** кнопку для вибору режиму **HEAT**.
2. Оберіть бажану температуру за допомогою **TEMP ^** або **TEMP v**.
3. Натисніть **FAN** та оберіть швидкість вентилятора в діапазоні AU-100%.
4. Натисніть **ON/OFF** для запуску приладу

Примітка: Зі зниженням температури зовнішнього повітря робота функції HEAT вашого пристрою може бути порушена. У таких випадках ми рекомендуємо використовувати кондиціонер разом з іншими опалювальними приладами.

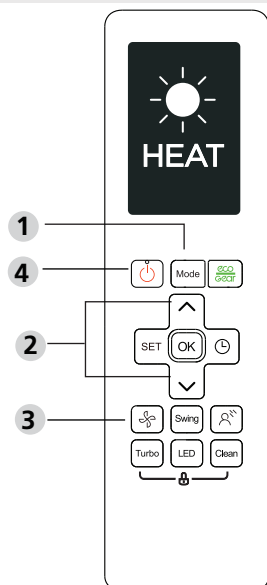


Налаштування ТАЙМЕРА

TIMER ON/OFF - Встановіть час, після якого пристрій автоматично вмикатиметься/вимикатиметься.

TIMER ON налаштування

Натисніть кнопку TIMER, щоб розпочати налаштування увімкнення.

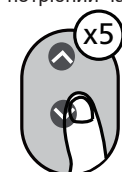

Направте пульт дистанційного керування на пристрій і зачекайте 1 секунду, після чого увімкнеться "TIMER ON".

TIMER OFF налаштування

Натисніть кнопку TIMER, щоб розпочати налаштування вимкнення





Направте пульт дистанційного керування на пристрій і зачекайте 1 секунду, після чого увімкнеться TIMER OFF

Примітка:

1. Під час налаштування таймера ввімкнення або вимкнення час збільшуватиметься на 30 хвилин з кожним натисканням, до 10 годин. Після 10 годин і до 24 годин він збільшуватиметься з кроком 1 година. (Наприклад, натисніть 5 разів, щоб отримати 2,5 години, і натисніть 10 разів, щоб отримати 5 годин.) Таймер повернеться до 0,0 через 24 години.
2. Скасуйте будь-яку з функцій, встановивши її таймер на 0,0 годин.

TIMER ON & OFF налаштування(приклад)

Майте на увазі, що часові періоди, встановлені для обох функцій, стосуються годин після поточного часу.

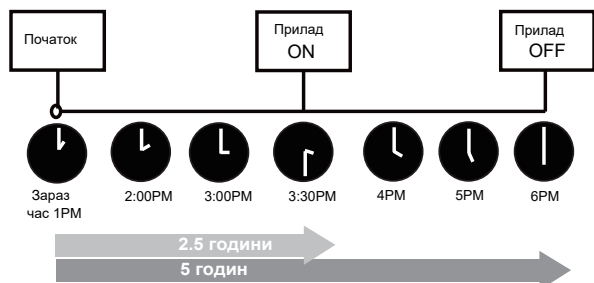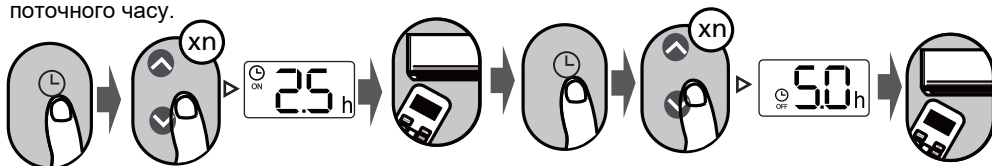


Приклад: Якщо поточний таймер встановлено на 13:00, то для налаштування таймера, як зазначено вище, пристрій увімкнеться через 2,5 години (15:30) і вимкнеться о 18:00.


Як використовувати розширені функції

Функція жалюзі

Натисніть кнопку Swing

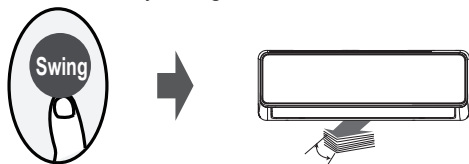


Горизонтальна жалюзі автоматично коливатиметься вгору та вниз після натискання кнопки «Поворот». Натисніть ще раз, щоб зупинити її.

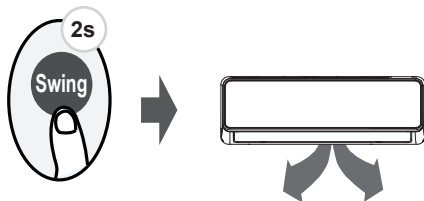

Утримуйте цю кнопку натиснутою більше 2 секунд, щоб активувати функцію вертикального коливання жалюзі (деякі моделі).

Напрямок повітряного потоку

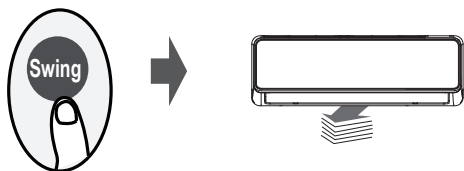

Якщо продовжувати натискати кнопку SWING, можна встановити п'ять різних напрямків потоку повітря. Жалюзі можна рухати на певний діапазон кожного разу, коли ви натискаєте кнопку. Натискайте кнопку, доки не буде досягнуто потрібного напрямку.


Примітка: Коли пристрій вимкнено, натисніть і утримуйте одночасно кнопки **MODE** та **SWING** протягом однієї секунди, жалюзі відкриються на певний кут, що дуже зручно для чищення. Натисніть і утримуйте одночасно кнопки **MODE** та **SWING** протягом однієї секунди, щоб скинути налаштування жалюзі (деякі пристрої).

Світлодіодний дисплей



Натисніть кнопку LED


Натисніть цю кнопку, щоб увімкнути та вимкнути дисплей на внутрішньому блоці.

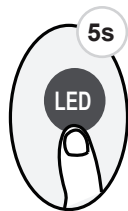

Натисніть кнопку більше 5 секунд (деякі пристрої)

Утримуйте кнопку натиснутою більше 5 секунд, і внутрішній блок відображатиме фактичну температуру в приміщенні. Повторне натискання та утримування кнопки більше 5 секунд поверне відображення встановленої температури.

LOCK функція

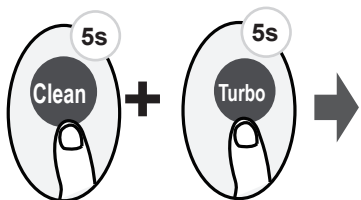

Одночасно натисніть кнопки «Очищення» та «Турбо» більше ніж на 5 секунд, щоб активувати функцію блокування. Жодна кнопка не реагуватиме, окрім повторного натискання цих двох кнопок протягом двох секунд, щоб вимкнути блокування.

ECO/GEAR функція



Натисніть цю кнопку, щоб увійти в енергоефективний режим у такій послідовності:

ECO → GEAR(75%) → GEAR(50%) → попередній варіант → ECO.....

Примітка: Ця функція доступна лише в режимі ОХОЛОДЖЕННЯ.

ECO режим:

У режимі охолодження натисніть цю кнопку, і пульт дистанційного керування автоматично встановить температуру на 24°C/75°F, швидкість вентилятора встановиться на автоматичну для економії енергії (лише коли встановлена температура нижча за 24°C/75°F). Якщо встановлена температура вища за 24°C/75°F, натисніть кнопку ECO, швидкість вентилятора зміниться на автоматичну, а встановлена температура залишиться незмінною.

ПРИМІТКА: Натискання кнопки ECO/GEAR, зміна режиму чи встановлення температури нижче 24 C/75 F призведе до зупинки роботи в режимі ECO. У режимі ECO встановлена температура має бути 24 C/75 F або вище, це може призвести до недостатнього охолодження. Якщо ви відчуваєте дискомфорт, просто знову натисніть кнопку ECO, щоб зупинити його.

Режим GEAR:

Натисніть кнопку ECO/GEAR, щоб увійти в режим GEAR наступним чином:

75% (споживання електроенергії до 75%)



50% (споживання електроенергії до 50%)



Попередній режим налаштувань.

TURBO режим

Натисніть кнопку Turbo



Коли ви обираєте функцію «Турбо» в режимі «ОХОЛОДЖЕННЯ», пристрій дутиме холодним повітрям з найсильнішим налаштуванням потоку, щоб пришвидшити процес охолодження.

Коли ви обираєте функцію «Турбо» в режимі «ОБІГРІВ», пристрій дутиме теплим повітрям з найсильнішим налаштуванням потоку, щоб пришвидшити процес обігріву (деякі пристрої). У випадках з електричними нагрівальними елементами активується електричний ОБІГРІВАЧ і пришвидшить процес обігріву.

Безшумний режим



Утримуйте кнопку вентилятора натиснутою більше 2 секунд, щоб активувати/вимкнути функцію безшумного режиму (деякі моделі). Через низьку частоту роботи компресора це може призвести до недостатньої потужності охолодження та обігріву. Натискання кнопки УВІМК./ВИМК., Режим, Сон, Турбо або Очищення під час роботи скасує функцію безшумного режиму.

FP функція



Пристрій працюватиме на високій швидкості вентилятора (поки компресор увімкнено), а температура автоматично встановлюватиметься на 8°C/46°F.

Примітка: Ця функція призначена лише для кондиціонера з тепловим насосом.

Натисніть цю кнопку 2 рази протягом однієї секунди в режимі HEAT (ОБІГРІВ) та встановіть температуру 16°C/60°F або 20°C/68°F (для моделей RG10A10(F2S/H2S/G2S/K2S)/BGEF), щоб активувати функцію FP (плазмове вимкнення). Натискання кнопок On/Off (Увімк./Вимк.), Sleep (Сон), Mode (Режим), Fan (Вентилятор) та Temp. (Температура) під час роботи скасує цю функцію.

CLEAN функція

Натисніть кнопку CLEAN, щоб активувати функцію самоочищення або активного очищення (залежно від моделі)




Функція активного очищення: Технологія активного очищення змиває пил, цвіль та жир, які можуть спричиняти запахи, коли вони прилипають до теплообмінника, автоматично заморожуючи, а потім швидко розтаюючи іній. Коли ця функція ввімкнена, на дисплеї внутрішнього блоку з'являється напис «CL». Через 20–45 або 130 (залежно від моделі) хвилин пристрій автоматично вимкнеться та скасує функцію CLEAN.

Функція самоочищення: Бактерії, що переносяться повітрям, можуть розмножуватися у волозі, яка конденсується навколо теплообмінника в блоці. За регулярного використання більша частина цієї вологи випаровується з пристроєм. Натисканням кнопки CLEAN (ЧИСТКА) пристрій автоматично очиститься. Після очищення пристрій автоматично вимкнеться. Натискання кнопки CLEAN (ЧИСТКА) посеред циклу скасує операцію та вимкне пристрій. Ви можете використовувати функцію CLEAN так часто, як забажаєте.

Примітка: Цю функцію можна активувати лише в режимі ОХОЛОДЖЕННЯ або ОСУШЕННЯ.

SET функція

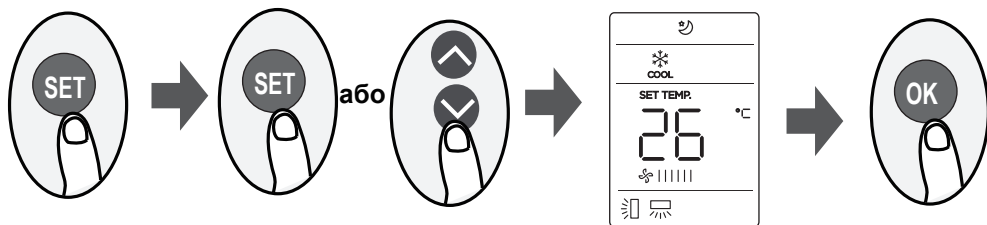

- Натисніть кнопку SET, щоб увійти до налаштувань функції, потім натисніть кнопку SET або TEMP або TEMP , щоб вибрати потрібну функцію. Вибраний символ блиматиме на дисплеї, натисніть кнопку OK для підтвердження.

- Щоб скасувати вибрану функцію, виконайте ті ж процедури, що й вище.

- Натискайте кнопку SET, щоб переглядати функції роботи наступним чином:
Breeze Away* () Свіжість/UV-C лампа* () Сон() Слідкуйте за мною() Режим точки доступу()

[*]: Якщо ваш пульт дистанційного керування має кнопку Breeze Away або кнопку Fresh, ви не можете використовувати кнопку SET для вибору функції Breeze Away або Свіжість/UV-C лампи.

Функція Breeze Away () (деякі моделі) :

Ця функція запобігає прямому потоку повітря, що дме на тіло, і дарує вам відчуття шовковистої прохолоди.

Примітка: Ця функція доступна лише в режимах охолодження, вентиляції та сушіння.

FRESH/UV-C лампа() (деякі моделі) :

Коли вибрано цю функцію, активується іонізатор або УФ-лампа (залежно від моделі). Якщо є обидві функції, вони будуть активовані одночасно. Ця функція допоможе очистити повітря в кімнаті.

Функція сну () :

Функція СОН використовується для зменшення споживання енергії під час сну (і не потребує однакових налаштувань температури для комфортного сну). Цю функцію можна активувати лише за допомогою пульта дистанційного керування.

Детальніше див. розділ «Режим сну» в ПОСІБНИКУ КОРИСТУВАЧА.

Примітка: Функція SLEEP недоступна в режимах FAN або DRY.

AP функція () (деякі моделі) :

Виберіть режим точки доступу (AP) для налаштування бездротової мережі. На деяких пристроях натискання кнопки SET не працює. Щоб увійти в режим точки доступу, безперервно натискайте світлодіодну кнопку сім разів протягом 10 секунд.

Функція «Слідуй за мною» () :

Функція FOLLOW ME дозволяє пульту дистанційного керування вимірювати температуру в поточному місці розташування та надсилати цей сигнал кондиціонеру кожні 3 хвилини. Під час використання режимів AUTO, COOL або HEAT вимірювання температури навколишнього середовища за допомогою пульта дистанційного керування (а не самого внутрішнього блоку) дозволить кондиціонеру оптимізувати температуру навколо вас та забезпечити максимальний комфорт.

ПРИМІТКА: Натисніть і утримуйте кнопку «Турбо» протягом семи секунд, щоб увімкнути/вимкнути функцію пам'яті «Слідуй за мною».

- Якщо функцію пам'яті активовано, на екрані протягом 3 секунд відображається напис „On”.
- Якщо функцію пам'яті вимкнено, на екрані протягом 3 секунд відображається напис „OF”.
- Поки функцію пам'яті активовано, натискання кнопки УВІМК./ВИМК., перемикання режиму або відключення живлення не скасують функцію «Слідуй за мною».

Дизайн та технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення з метою вдосконалення продукту. Для отримання детальної інформації зверніться до торгового агентства або виробника.

CR312-RG10A(F2S+UV)