



Termostat de ambient digital fara fir

Model: Romstal EcoHeat 500

Cod Romstal: 39T 0584



Revizia nr. 0 / mai 2025

Romania

Functii	02
Date tehnice	02
Afisaj si butoane	03
Cod de imperechere cu HR-03 (RF)	04
Cod de imperechere cu gateway-ul (optional)	05
Blocare pentru copii	05
Selectare regim	05
Functia de detectare a ferestrei deschise (OWD)	06
Setarea parametrilor	06
Instalare	08

Serbian

Funkcije	10
Tehnički podaci	10
Ekran	11
Uparivanje sa HR-03(RF)	12
Uparivanje sa mrežnim prolazom (opciono)	13
Dečja zaštita	13
Izbor režima rada	13
Funkcija detekcije otvorenog prozora (OWD)	14
Podešavanje parametara	14
Instalacija	16

Ukrainian


Функції	18
Технічні дані	18
Дисплей	19
Сполучення з HR-03 (RF)	20
Сполучення зі шлюзом(опція)	21
Блокування від дітей	21
Вибір режиму роботи	21
Функція виявлення відкритого вікна (OWD)	22
Налаштування параметрів	22
Монтаж	24

English

Functions	26
Technical Data	26
Display	27
Code Pairing with HR-03 (RF)	28
Code Pairing with gateway (optional)	29
Child Lock	29
Mode Select	29
Open Window Detection(OWD) Function	30
Parameter Setting	30
Installation	32

Termostat de cameră digital fără fir

Acest termostat radio montat pe o suprafata a fost dezvoltat pentru a putea porni si opri sistemele electrice si traditionale de incalzire folosind temperatura si o ora setat.

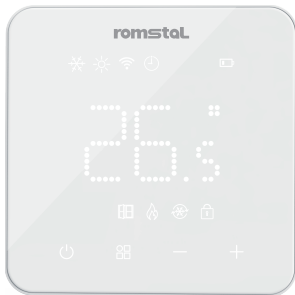


Functii

- Afisajul mare poate fi citit in mod clar cu iluminare de fundal.
- Butonul touch il face usor de utilizat.
- Regim de incalzire si regim de racire.
- Pe display se afiseaza atat temperatura setata, cat si temperatura masurata, ora.
- Temperatura se afiseaza in grade Celsius.
- Termostatul este furnizat cu un cadru de fixare pe perete, un suport si un receptor foarte compact (montat la suprafata).

Date tehnice


Tensiunea de functionare a termostatului	4*AAA 1.5V baterie alcalina sau tip C
Frecventa	868 Mhz
Setari de temperatura	5°C ~ 35°C, în trepte de 0,5°C
Precizie	+/- 0.1°C
Dimensiunile termostatului	Montat la suprafata, 100*100*22MM
Culoare	Alb
Grad de protectie IP	20
Putere maxima frecventa emisa	25mW
Certificare	CE, Rohs, RED

Afisaj si butoane

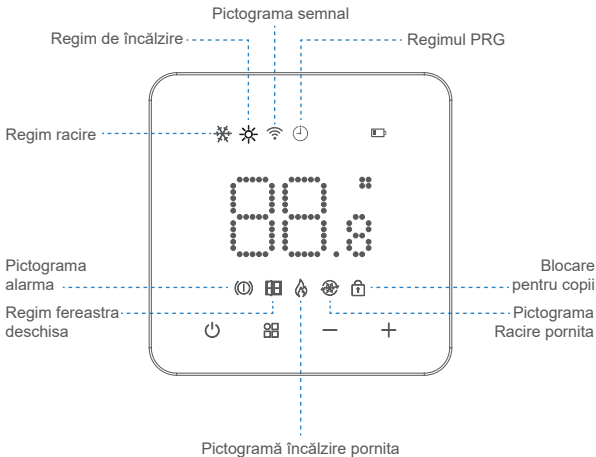

Cod de imperechere cu HR-03 (RF)

1) La centrul de control HR-03 (RF), apăsați < sau > până când LED-ul zonei de imperechere dorite clipește lent. Apăsați butonul **SET** de pe HR-03 (RF), LED-ul clipește rapid.



2) Opriti termostatul, apăsați lung butonul  locație până când ecranul afișează , apoi apăsați butonul +, pictograma de semnal  începe să clipească.

3) Așteptați până când indicatorul de pe centrul de control (LED1-LED8) încetează să clipească. Atunci imperecherea codului este reușită.

4) Puteti verifica dacă termostatul și HR-03 (RF) funcționează corect prin setarea temperaturii la o valoare mai mare decât temperatura camerei. Apoi sistemul ar trebui să înceapă încălzirea, atunci când se încălzește, LED-ul de pe HR-03 se aprinde, ceea ce înseamnă că servocomanda corespunzătoare funcționează acum. S-a realizat cu succes imperecherea ID-urilor.

5) Dacă doriți să decuplați termostatul și canalul HR-03 (RF), apăsați < sau > până când LED-ul zonei de decuplare desemnate clipește lent. Apăsați butonul **RESET** timp de 2 secunde pentru decuplare.

6) Dacă este necesară resetarea din fabrică a HR-03 (RF), apăsați < și > timp de 5 secunde până când toate LED-urile se aprind.

Cod de imperechere cu gateway-ul (optional)

Inainte de a adauga acest termostat la aplicatie, va rugam sa va asigurati ca ati adaugat gateway-ul E-hub.

- 1) Pe aplicatie, apasati gateway - apasati add sub device - adaugati dispozitiv subordonat - apasati heater – incalzitor.
- 2) Opriti termostatul si apasati lung butonul  locatie pana cand ecranul afiseaza , apoi apasati butonul +, pictograma de semnal  incepe sa clipeasca.
- 3) Asteptati un timp, LED1 nu mai palpaie, iar imperecherea codului a reusit.

Blocare pentru copii

Daca este activata blocarea pentru copii (consultati meniul 11 al setarii parametrilor), butoanele se vor bloca odata cu stingerea luminii de fundal. Apasati lung simultan butoanele +/- pentru a debloca.

Selectare regim

Apasati butonul  pentru a selecta Regimul manual, Regimul PRG  .
Apasati lung butonul  pentru a selecta între regimul de încălzire  si regimul de racire  .

Funcția de detectare a ferestrei deschise (OWD)

Atunci când funcția de detectare a ferestrei deschise este activată în setarea parametrilor, sistemul va opri automat încălzirea atunci când detectează o scădere bruscă a temperaturii camerei (2°C în 15 minute din fabricație). Acest lucru este cauzat în mod normal atunci când o fereastră sau o ușă este deschisă fără a opri dispozitivul de încălzire.

Dispozitivul va reveni la regimul anterior de funcționare după 30 de minute, apoi  va dispărea. Apăsarea oricărui buton va scoate sistemul din funcția OWD în timpul perioadei de oprire a încălzirii.


Setarea parametrilor

Opriti termostatul, apăsați lung butonul  și butonul + pentru a intra în pagina de setare a parametrilor, fiecare apăsare a butonului  va trece la setarea elementului următor. După setare, așteptați până la stingerea luminii de fundal pentru a ieși.

Meniu	Descriere	Gama	Valoare din fabricatie
01	Calibrarea temperaturii pentru senzorul intern	-8 °C ~8 °C	0.1 °C
02	Set Point Max.	5 °C ~35°C	35 °C
03	Set Point Min.	5 °C ~35°C	5 °C
05	Temperatura Protectie la înghet	OFF: -- ON: 5 °C ~15°C	5 °C
09	Zona moarta	0.1~6°C	0.5°C
11	Blocare pentru copii	0: Deblocare 1: Blocare	0
12	Funcția de detectare a ferestrei deschise	ON OFF	OFF
13	Timp de detectare OWD	2~30mins	15minute
14	OWD Selectare scadere temperatura (in timpul detectarii)	2°C.3°C.4°C	2°C
15	OWD Selectarea timpului de întârziere(Revenirea la starea de functionare anterioara)	10~60min	30 de minute
17	Resetare din fabrica	1: Da, apoi apasati Butonul On/Off timp de 5s, asteptati pana la repomirea termostatlui	
18~21	Nr. Software	Numai citire	
32	Reglarea luminozitatii minime a luminii de fundal în timpul regimului standby (disponibila numai cand este alimentata de la USB)	0-100%	10%


Instalare

1. Separati cu atentie jumatatea din fata a termostatlui de placa din spate prin plasarea unui stecher mic cu cap plat pentru terminale in fantele de pe fata inferioara a termostatlui.
2. Marcati 2 pozitii ale gaurilor pe perete folosind placa din spate ca sablon de pozitionare. Executati gaurile in pozitiile marcate si introduceti un dop de perete in fiecare gaura. Fixati ferm placa din spate a termostatlui pe perete strangand in mod adecvat suruburile.
3. Scoateti capacul bateriei si introduceti bateriile.
4. Prindeti partea din fata a termostatlui inapoi pe placa din spate suport a termostatlui.

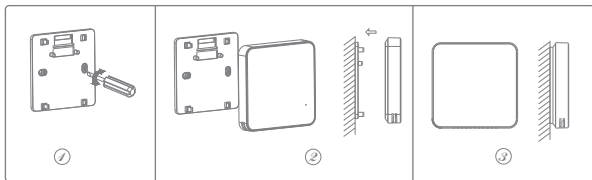

Bežični digitalni sobni termostat

Zidni radio termostat služi da omogućiti uključivanje/isključivanje električnih i konvencionalnih sistema grejanja na osnovu podešene temperature i vremena.

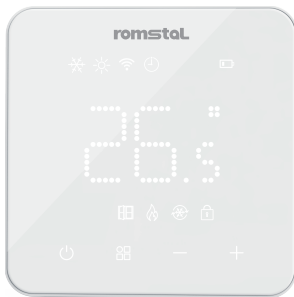


Funkcije

- Veliki ekran sa pozadinskim osvetljenjem koje olakšava čitanje.
- Ekran osetljiv na dodir, lak za korišćenje.
- Režim grejanja i režim hlađenja.
- Ekran prikazuje podešenu temperaturu, izmerenu temperaturu, vreme.
- Temperatura se prikazuje u stepenima celzijusa.
- Termostat poseduje ram za pričvršćivanje na zid, osnovu i veoma mali risiver (nadgradni).

Tehnički podaci


Radni napon termostata	4*AAA 1.5V alakalne baterije ili tip C
Frekvencija	868 Mhz
Podešavanje temperature	5°C ~ 35°C, u koracima od 0.5°C
Tačnost	+/- 0.1°C
Dimenzije termostata	Zidni, 100*100*22MM
Boja	Bela
IP zaštita	20
Maksimalna snaga radio-frekvencijskog prenosa	25mW
Sertifikat	CE, Rohs, RED

Ekran

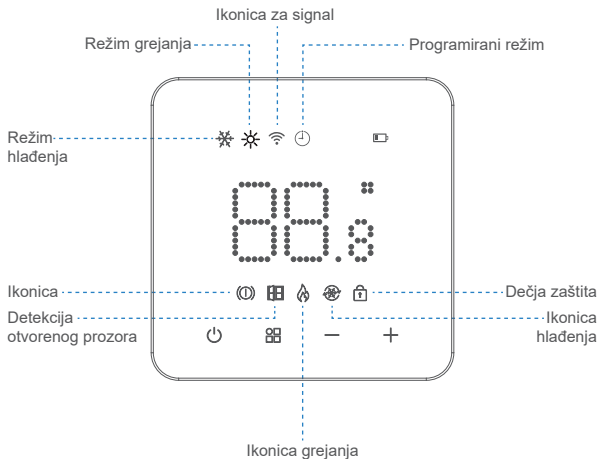

Uparivanje sa HR-03(RF)

- 1) U centrali HR-03 (RF), pritisajte < ili > sve dok LED indikator zone sa kojom želite da se uparite ne počne sporo da trepće. Pritisnite dugme **SET** na HR-03 (RF), LED lampica počće brzo da trepće.



- 2) Isključite termostatski uređaj i držite dugme  pritisnuto sve dok na ekranu ne bude prikazano , a zatim pritisnite dugme +, i ikonica  će početi da trepće.
- 3) Sačekajte dok indikator na centrali (LED1-LED8) prestane da trepće, što je znak da je uparivanje uspešno završeno.
- 4) Možete da proverite da li su termostatski uređaj i HR-03 (RF) uspešno upareni tako što ćete izabrati višu temperaturu od sobne, a sistem bi u tom slučaju trebalo da počne da greje. Tokom grejanja, LED indikator na HR-03 (RF) će biti upaljen, što znači da je aktiviran odgovarajući pogon. Uparivanje je uspešno završeno.
- 5) Ako želite da prekinete konekciju između termostatskog uređaja i HR-03 (RF) centrale, pritisajte < ili > sve dok LED lampica pored zone sa koje želite da se rasključite ne počne sporo da trepće. Držite dugme **RESET** pritisnuto 2 sekunde da biste rasključili uređaje.
- 6) Ako je potreban fabrički reset HR-03 (RF), držite dugmiće < i > istovremeno pritisnute 5 sekundi sve dok se ne upale sve LED lampice.

Uparivanje sa mrežnim prolazom (opciono)

Pre dodavanja ovog termostata u aplikaciju, obavezno dodajte mrežni prolaz E-hub.

- 1) Uključite aplikaciju, pritisnite gateway-- pritisnite add sub device—pritisnite heater.
- 2) Isključite termostat i držite dugme  pritisnuto sve dok na ekranu ne bude prikazano , a zatim pritisnite dugme +, i ikonica  će početi da trepće.
- 3) Sačekajte malo dok LED1 ne prestane da trepće. Uparivanje je završeno.

Dečja zaštita

Kada je dečja zaštita uključena (videti opciju 11 za podešavanje parametara), dugmići se zaključavaju kada se isključi pozadinsko osvetljenje. Držite dugmiće +/- duže pritisnute da biste otključali zaštitu.

Izbor režima rada

Pritisnite dugme  da biste izabrali manuelni, programirani režim rada .

Držite  dugme duže pritisnuto da biste prešli sa režima grejanje  u režim hlađenja  i obrnuto.

Funkcija detekcije otvorenog prozora (OWD)

Kada je funkcija detekcije otvorenog prozora uključena u podešavanjima, sistem će automatski isključiti grejanje ako oseti nagli pad sobne temperature (2°C tokom 15 minuta je podrazumevano podešavanje). To se obično dešava kada se otvore prozor ili vrata, a grejni uređaj nije isključen.

Uređaj će se vratiti u prethodni režim rada nakon 30 minuta, a ikonica  će nestati. Kada je grejanje isključeno, dovoljno je da pritisnete bilo koje dugme da biste izašli iz OWD funkcije.


Podešavanje parametara

Isključite termostatski uređaj, držite dugme  i dugme + pritisnute istovremeno da biste otvorili stranicu za podešavanje parametara, gde svakim pritiskom na dugme  prelazite na sledeće podešavanje. Nakon podešavanja, sačekajte da se pozadinsko svetlo ugasi da biste izašli.

Meni	Opis	Opseg	Podrazumevana vrednost
01	Kalibracija temp. za interni senzor	-8 °C ~8 °C	0.1 °C
02	Maks. podesiva vrednost	5 °C ~35°C	35 °C
03	Min. podesiva vrednost	5 °C ~35°C	5 °C
05	Temp. zaštite od smrzavanja	Isključeno: -- Uključeno: 5 °C ~15°C	5 °C
09	Osetljivost pri uključivanju	0.1~6°C	0.5°C
11	Dečja zaštita	1: Zaključano 0: Otključano	0
12	Detekcija otvorenog prozora (OWD)	ON OFF	OFF
13	OWD vreme detekcije	2~30mins	15mins
14	OWD pad temp. (tokom perioda detekcije)	2°C.3°C.4°C	2°C
15	OWD vreme do isključivanja (do povratka na prethodni režim rada)	10~60min	30mins
17	Fabrički reset	1: Da, a zatim pritisnite dugme za uključivanje/ isključivanje na 5s, sačekajte da se termostat restartuje	
18~21	Broj softvera	Samo čitanje	
32	Podešavanje min. jačine pozadinskog osvetljenje u režimu mirovanja (samo kada se napaja preko USB)	0-100%	10%


Instalacija

1. Pažljivo razdvojite prednji deo termostata od zadnje ploče tako što ćete mali ravni šrafciger ugurati u ureze na zadnjoj strani termostata.
2. Koristeći zadnju ploču kao šablon obeležite na zidu mesto gde je potrebno izbušiti rupe. Izbušite rupe na obeleženim mestima i postavite tiplove u njih. Čvrsto pričvrstite zadnju ploču za zid.
3. Skinite poklopac sa prostora za baterije, pa postavite baterije.
4. Ponovo spojite prednji deo termostata sa zadnjom pločom.

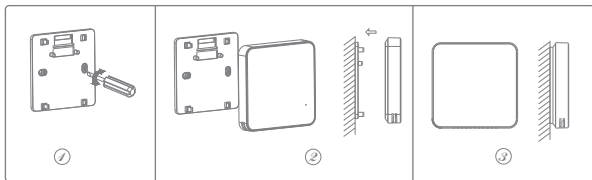

Бездротовий цифровий кімнатний термостат

Цей накладний радіотермостат був розроблений, щоб мати можливість вмикати та вимикати електричні та звичайні системи опалення за допомогою встановленої температури та часу.

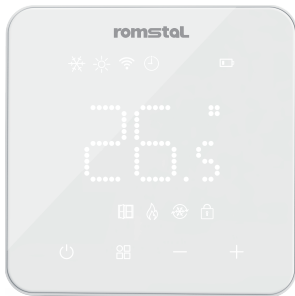


Функції

- Великий дисплей з фоновою підсвіткою.
- Сенсорне керування для легкого використання.
- Режим опалення та режим охолодження.
- На дисплеї відображається встановлена температура, виміряна температура і час.
- Відображення температури в градусах Цельсія.
- Термостат постачається з настінною рамою, основою та дуже компактним приймачем (монтується на поверхні).

Технічні дані


Живлення	4 * лужні батареї AAA 1,5 В або Type C
Частота	868 МГц
Діапазон налаштувань температури	5°C ~ 35°C, 0.5°C керування
Точність	+/- 0.1°C
Розміри термостату	Настінний монтаж, 100*100*22 мм
Колір	Білий
ІР захист	20
Максимальна потужність частоти випромінювання	25mW
Сертифікація	CE, Rohs, RED

Дисплей

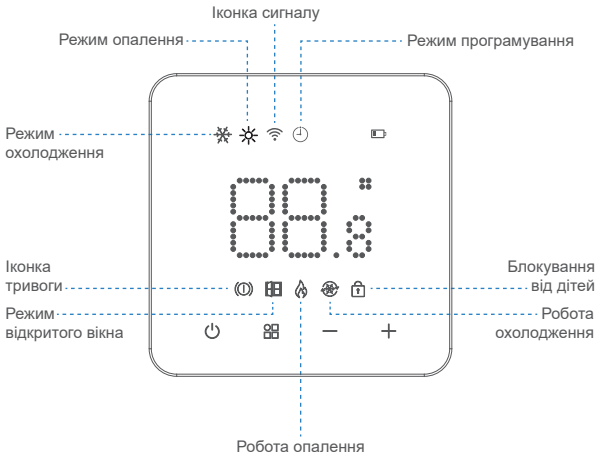

Сполучення з HR-03 (RF)

- 1) У центрі керування HR-03 (RF), натисніть < або > доки світлодіод бажаної зони сполучення не почне блимати повільно. Натисніть кнопку **SET** на HR-03, світлодіод почне блимати швидко.



- 2) Вимкніть термостат, натисніть і тримайте кнопку  доки на екрані не з'явиться , потім натисніть кнопку +, іконка  почне блимати.
- 3) Зачекайте, доки індикатор на центрі керування (LED1-LED8) перестане блимати, з'єднання успішне.
- 4) Ви можете перевірити, чи термостат і HR-03 (RF) працюють належним чином, встановивши температуру вище кімнатної, тоді система повинна почати нагріватися, коли нагрівається, світлодіод на HR-03 (RF) засвітиться, це означає, що відповідний привод зараз працює. ID сполучення успішно.
- 5) Якщо ви хочете від'єднати термостат від HR-03 (RF), натисніть < або > зони яку ви бажаєте від'єднати, світлодіод буде блимає повільно. Щоб від'єднати, натисніть кнопку **RESET** протягом 2 секунд.
- 6) Якщо потрібно скинути заводські налаштування HR-03 (RF), натисніть < та > протягом 5 секунд доки всі світлодіоди не засвітяться.

Сполучення зі шлюзом(опція)

Перш ніж додати цей термостат до програми, переконайтеся, що ви додали шлюз E-hub.

- 1) У додатку натисніть gateway-- натисніть add sub device—натисніть heater.
- 2) Вимкніть термостат, натисніть і тримайте кнопку  , доки на екрані не з'явиться  , потім натисніть кнопку +, значок сигналу  почне блимати.
- 3) Зачекайте деякий час, LED1 перестане блимати. Сполучення успішне.

Блокування від дітей

Якщо блокування від дітей увімкнено (див. меню 11 налаштування параметрів), кнопки заблокуються після вимкнення підсвічування. Натисніть і утримуйте кнопку +/- одночасно, щоб розблокувати.

Вибір режиму роботи

Натисніть  для вибору ручного режиму роботи, режим програмування  .
Утримуйте кнопку  для вибору між режимом опалення  та охолодження  .

Функція виявлення відкритого вікна (OWD)

Якщо в налаштуваннях параметрів увімкнено функцію виявлення відкритого вікна, система автоматично припинить нагрівання, коли виявить раптове зниження кімнатної температури (2°C за 15 хвилин за замовчуванням). Зазвичай це відбувається, коли вікно чи двері відкриваються без вимкнення опалювального приладу.

Пристрій повернеться до попереднього режиму роботи через 30 хвилин, а потім іконка  зникне. Натисніть будь-яку кнопку, щоб вимкнути функцію OWD під час періоду вимкнення опалення.


Налаштування параметрів

Вимкніть термостат, утримуйте  та + кнопки для входу в режим налаштування параметрів, кожне натискання кнопки  переключить до наступного розділу. Після налаштування зачекайте, поки підсвічування вимкнеться для виходу.

Меню	Опис	Діапазон	За замовчуванням
01	Темп. калібрування датчику	-8 °C ~8 °C	0.1 °C
02	Задане значення макс	5 °C ~35°C	35 °C
03	Задане значення мін	5 °C ~35°C	5 °C
05	Темп. захисту від замерзання	OFF: -- ON: 5°C ~15°C	5 °C
09	Диференціал перемикання	0.1~6°C	0.5°C
11	Блокування від дітей	1: Блок 0: Розблок	0
12	Функція відкритого вікна (OWD)	ON OFF	OFF
13	Час виявлення OWD	2~30хв	15хв
14	OWD падіння температури (за час виявлення)	2°C.3°C.4°C	2°C
15	OWD затримка (повернення до робочого стану)	10~60хв	30хв
17	Скидання до заводських налаштувань	1: Так, потім натисніть кнопку увімк./вимк. протягом 5 с, зачекайте, поки термостат перезапуститься	
18~21	Номер програмного забезпечення	Тільки перегляд	
32	Мін. регулювання яскравості підсвічування в режимі очікування (доступно тільки при живленні від USB)	0-100%	10%


Монтаж

1. Обережно відокремте передню половину термостата від задньої панелі, вставивши невелику плоску викрутку в прорізи на нижній стороні термостата.
2. Позначте 2 місця отворів на стіні, використовуючи задню пластину як шаблон позиціонування. Просвердліть у позначених місцях і вставте дюбель у кожен отвір. Надійно прикрутіть задню панель термостата до стіни.
3. Зніміть кришку батареї та вставте батареї.
4. Закріпіть передню частину термостата.

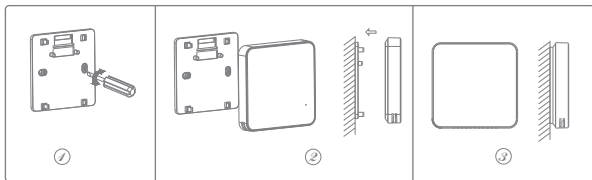

Wireless Digital Room Thermostat

This surface-mounted radio thermostat has been developed to be able to switch electric and conventional heating systems on and off using a set temperature and time.

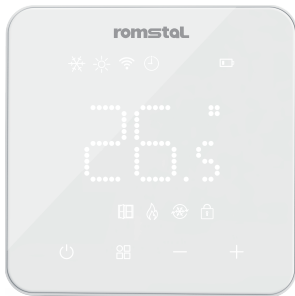


Functions

- Large display can be clearly read with the background lighting.
- Touch button make it easy to use.
- Heat mode & cold mode.
- The display shows the set temperature as well as the measured temperature, time.
- Temperature display in degrees Celsius.
- The thermostat is supplied with a wall-fixing frame, base and a very compact receiver (surface-mounted).

Technical Data


Thermostat operating voltage	4*AAA 1.5V alkaline battery or Type C
Frequency	868 Mhz
Temperature settings	5°C ~ 35°C, 0.5°C increments
Accuracy	+/- 0.1°C
Thermostat dimensions	Surface mounted, 100*100*22MM
Color	White
IP protection rating	20
Maximum power frequency emitted	25mW
Certification	CE, Rohs, RED

Display

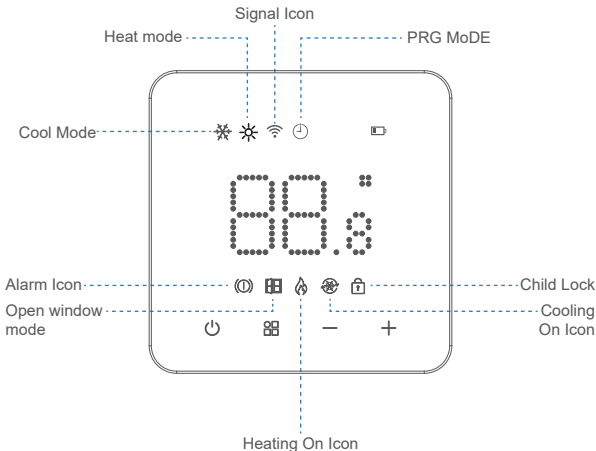

Code Pairing with HR-03 (RF)

1) At control centre HR-03 (RF), press < or > till desired pairing zone LED flashing slowing. Press **SET** button on HR-03 (RF), the LED flashing quickly.



2) Turn off thermostat, long press  button location until screen shows , then press + button, the signal icon  starts flashing.

3) Wait until the indicator on control centre(LED1-LED8) stop flashing, code pairing success.

4) You can check if thermostat and HR-03 (RF) works fine by setting the temp higher than room temp, then system should start heating, when heating, the LED on HR-03 (RF) will on, that means the corresponding actuator is working now. ID Pair success.

5) If you want unlink the thermostat and HR-03 (RF) channel, press < or > till desired unlink zone LED flashing slowing. Press **RESET** button for 2 seconds to unlink.

6) If HR-03 (RF) factory reset need, press < and > for 5 seconds till all LED on.

Code Pairing with gateway (optional)

Before adding this thermostat to the app, please make sure you have add the gateway E-hub.

- 1) On app, press gateway-- press add sub device—press heater.
- 2) Turn off thermostat, and long press  button location until screen shows , then press + button, the signal icon  starts flashing.
- 3) Wait for a while, LED 1 stop flickering, code pairing successful.

Child lock

Under child lock ON (refer to menu11 of parameter setting), the buttons will lock once backlight off. Long press +/- buttons at the same time to unlock.

Mode Select

Press  button to select Manual Mode & PRG mode .

Long Press  button to select between Heat Mode  & Cool Mode .

Open Window Detection(OWD) Function

When the Open Window detect function is enabled in the parameter setting, the system will automatically stop heating when it detects a sudden drop of room temperature (2°C in 15 minutes as default). This is normally caused when a window or door is opened without turning off the heating device.

The device will return to the previous mode of operation after 30mins, then  disappear. Press any button will exit OWD function during the heating off period.


Parameter Setting

Turn off thermostat, long press  button and + button to enter parameter setting page, each press of  button will go to next item setting. After setting, wait till backlight off to exit.

Menu	Description	Range	Default Value
01	Temp. calibration for internal sensor	-8 °C ~8 °C	0.1 °C
02	Set Point Max.	5 °C ~35°C	35 °C
03	Set Point Min.	5 °C ~35°C	5 °C
05	Frost Protection Temp	OFF: -- ON: 5 °C ~15 °C	5 °C
09	Dead zone	0.1~6°C	0.5°C
11	Child Lock	1: Lock 0: Unlock	0
12	Open window detect function	ON OFF	OFF
13	OWD Detect Time	2~30mins	15mins
14	OWD Drop temp. select (within detect time)	2°C.3°C.4°C	2°C
15	OWD Delay time select (Return to previous working status)	10~60min	30mins
17	Factory reset	1: Yes, and then press On/off button for 5s, wait until thermostat restart	
18~21	Software Number	Read Only	
32	Min. backlight brightness adjustment during standby mode (only available when power by USB)	0-100%	10%

Installation

1. Carefully separate the front half of the thermostat from the back plate by placing a small flat head terminal driver into the slots on the bottom face of the thermostat.
2. Mark 2 hole positions on the wall using the back plate as a positioning template. Drill at the marked positions and insert a wall plug into each hole. Screw the thermostat back plate securely on the wall.
3. Remove the battery cover, and insert the batteries.
4. Clip the front of the thermostat back onto the thermostat back plate.

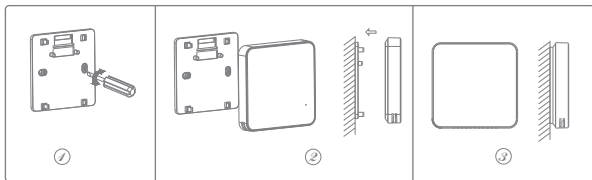

DECLARATIE DE CONFORMITATE

Noi, S.C. Romstal Imex S.R.L., avand sediul in Bucuresti, sos. Vitan-Barzesti nr.11A, sector 4, inregistrata la registrul comertului sub nr. J40/14205/1994, declaram prin prezenta ca produsul:

Termostat de camera model Romstal EcoHeat 500 cod 39T 0584

este in conformitate cu cerintele Directivei 2014/53/EU si cu urmatoarele standarde:

Standarde aplicabile	Laborator notificat	Data emiterie
ENIEC62368-1:2020+A11:2020 EN50665:2017 ETSIEN301489-1V2.2.3(2019-11) ETSIEN301489-3V2.1.1(2019-03) ETSIEN301489-17V3.2.4(2020-09) ETSIEN300220-1V3.1.1(2017-02) ETSIEN300220-2V3.2.1(2018-06) ETSIEN300328V2.2.2(2019-07)	Shenzhen CTL Testing Technology Co.,Ltd. Add: Floor1-A. Baisha Technology Park, No.3011,Shahexi Road, Nanshan District, Shenzhen, China 518055.	April.23,2023

CTL2302153021-WS
CTL2302153021-WH
CTL2302153021-WE
CTL2302153021-WR01
CTL2302153021-WR02
Bucuresti,20.05.2025

SC ROMSTAL IMEX S.R.L.
Dep. TEHNIC
Director Tehnic
Ing Mircea Sparlac



Tel:0372.123.101
Fax:021.332.09.04



office@romstal.ro
www.romstal.ro



Sos. Vitan-Barzesti nr. 11A.
sector 4,Bucuresti

Romstal Imex S.R.L.

·Reg.Com.J1994014205403 ·Cod unic de inregistrare:5990324Capital ·Social:10.873.200 lei
·Identificator Unic la Nivel European(EUID):ROONRC.J1994014205403
·Conturi:RO53 INGB 0001 0001 4645 8915 ING Bank Bucuresti
·RO88 BRDE 450S V009 7703 4500 BRD GSG SMCC